


Ering Fahrbarer Schneeschieber  
Art. Nr.: 26098

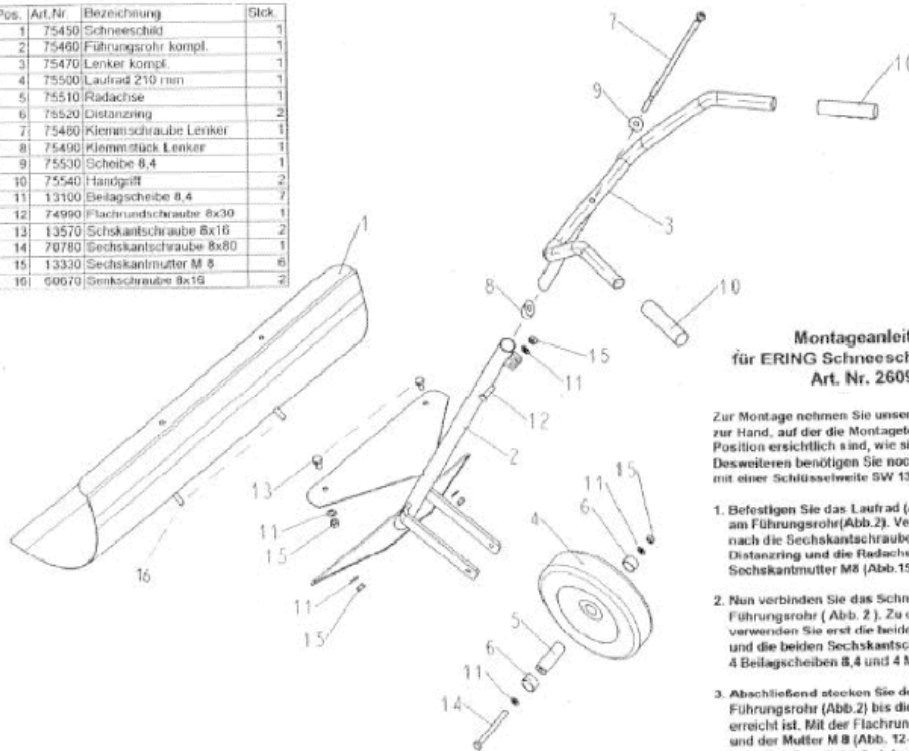

Blatt 1 von 1

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Stück
1	75450	Schneeschild	1
2	75460	Führungsrohr kompl.	1
3	75470	Lenker kompl.	1
4	75500	Laufrad 210 mm	1
5	75510	Radachse	1
6	75520	Distanzring	2
7	75480	Klemmschraube Lenker	1
8	75490	Klemmstück Lenker	1
9	75530	Scheibe 8,4	1
10	75540	Handgriff	2
11	13100	Beilagscheibe 8,4	7
12	74990	Flachrundschaube 8x30	1
13	13570	Schraube 8x16	2
14	70780	Sechskantschraube 8x80	1
15	13330	Sechskantmutter M 8	6
16	60670	Senkschraube 8x16	2



**Montageanleitung  
für ERING Schneeschieber fahrbar  
Art. Nr. 26098**

Zur Montage nehmen Sie unsere Explosionszeichnung zur Hand, auf der die Montageteile bereits in der jeweiligen Position ersichtlich sind, wie sie montiert werden müssen. Desweiteren benötigen Sie noch einen Gabelschlüssel mit einer Schlüsselweite SW 13.

1. Befestigen Sie das Laufrad (Abb.4) zwischen den Streben am Führungsrohr (Abb.2). Verwenden Sie der Reihenfolge nach die Sechskantschraube 8x80, Beilagscheibe 8,4, Distanzring und die Radachse (Abb. 4, 11 & 5). Mit einer Sechskantmutter M8 (Abb.15) sichern Sie die Verbindung ab.
2. Nun verbinden Sie das Schneeschild (Abb. 1) mit dem Führungsrohr (Abb. 2). Zu den beiden Arbeitsgängen verwenden Sie erst die beiden Senkschrauben 8x16 (Abb.16) und die beiden Sechskantschrauben 8x16 (Abb. 13), 4 Beilagscheiben 8,4 und 4 Muttern M 8 (Abb. 11 und 15).
3. Abschließend stecken Sie den Lenker (Abb.3) sowie in das Führungsrohr (Abb.2) bis die von Ihnen gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist. Mit der Flachrundschaube 8x30, der Beilagscheibe und der Mutter M 8 (Abb. 12-13-15) wird der Lenker im Führungsrohr befestigt. Zum Schluß ziehen Sie die bereits vormontierte Klemmschraube (Abb. 7) fest. Dadurch wird der Lenker gegen verdrehen zusätzlich gesichert.